Dell Vostro 3460/3560 セットアップと機能情報

警告について



警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

Vostro 3460 - 正面図および背面図

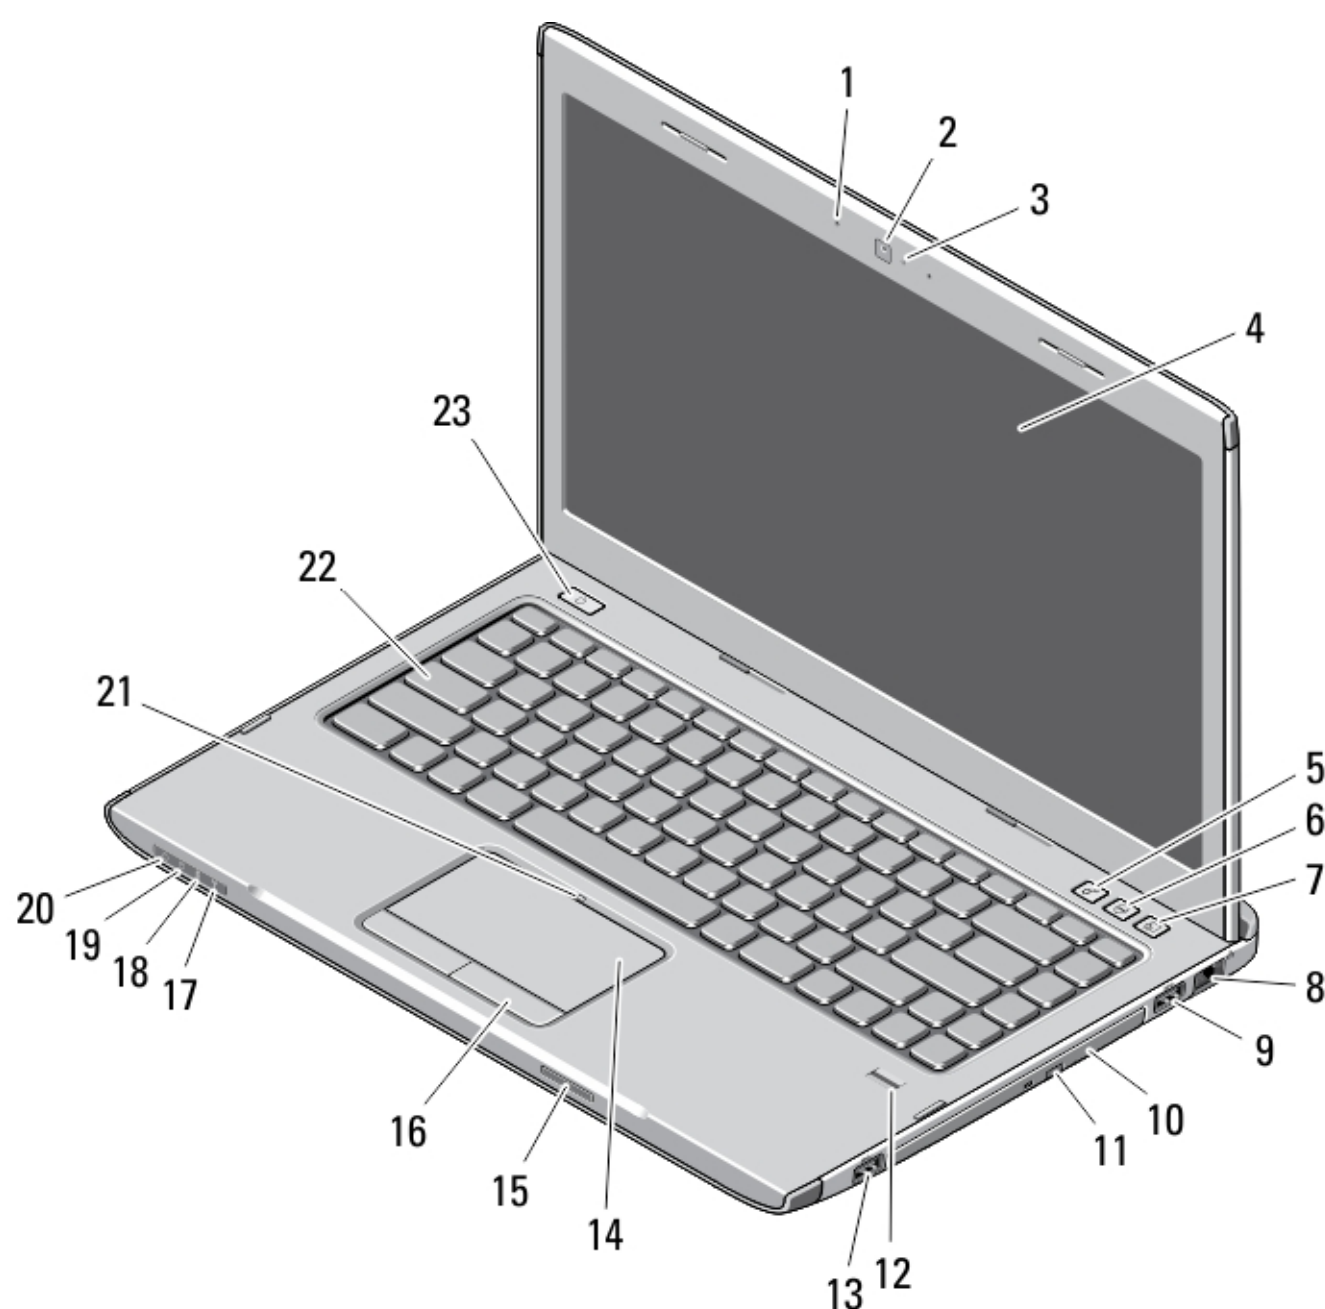


図 1. 正面図

1. マイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター





規制モデル： P34G,P24F
規制タイプ： P34G001,P24F001
2012 - 01

7. デルインスタント起動マネージャー
8. ネットワークコネクター
9. USB 3.0 コネクター
10. 光学ドライブ
11. 光学ドライブ取り出しボタン
12. 指紋リーダー
13. USB 3.0 コネクター
14. タッチパッド
15. SD メモリカードリーダー
16. タッチパッドボタン（2）
17. ワイヤレスステータスライト
18. バッテリーステータスライト
19. ハードディスクステータスライト
20. 電源ステータスライト
21. タッチパッドオフ LED
22. キーボード
23. 電源ボタン

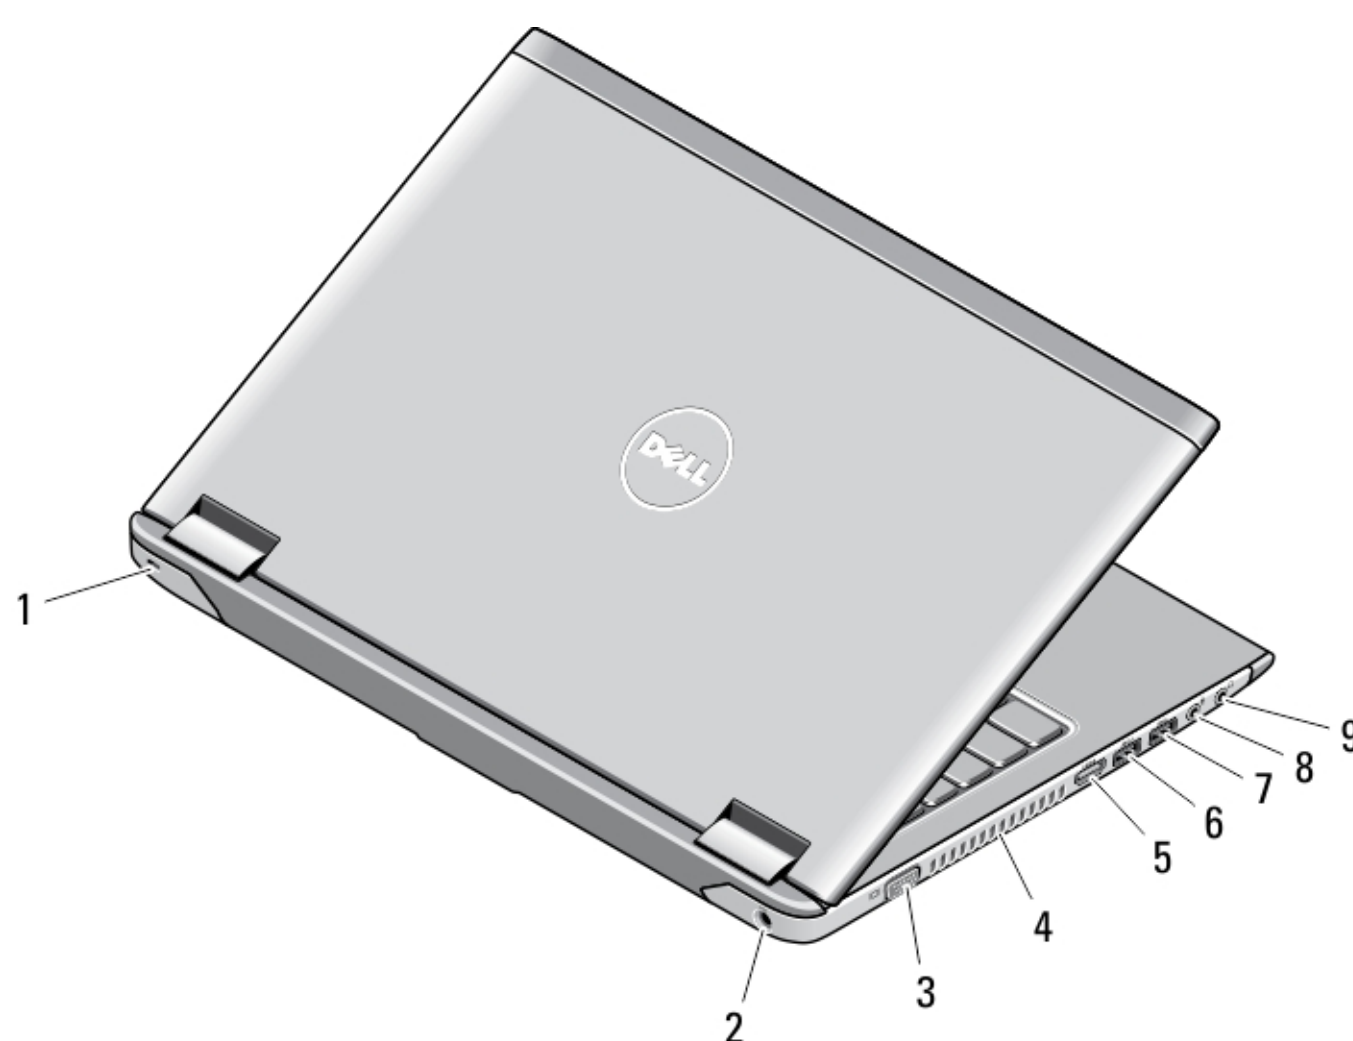


図 2. 背面図

1. セキュリティケーブルスロット
2. 電源コネクター
3. VGA コネクター
4. 冷却用通気孔
5. HDMI コネクター
6. パワード USB 3.0 コネクター
7. USB 3.0 コネクター
8. マイクコネクター
9. ヘッドフォンコネクター

Vostro 3560 - 正面図および背面図

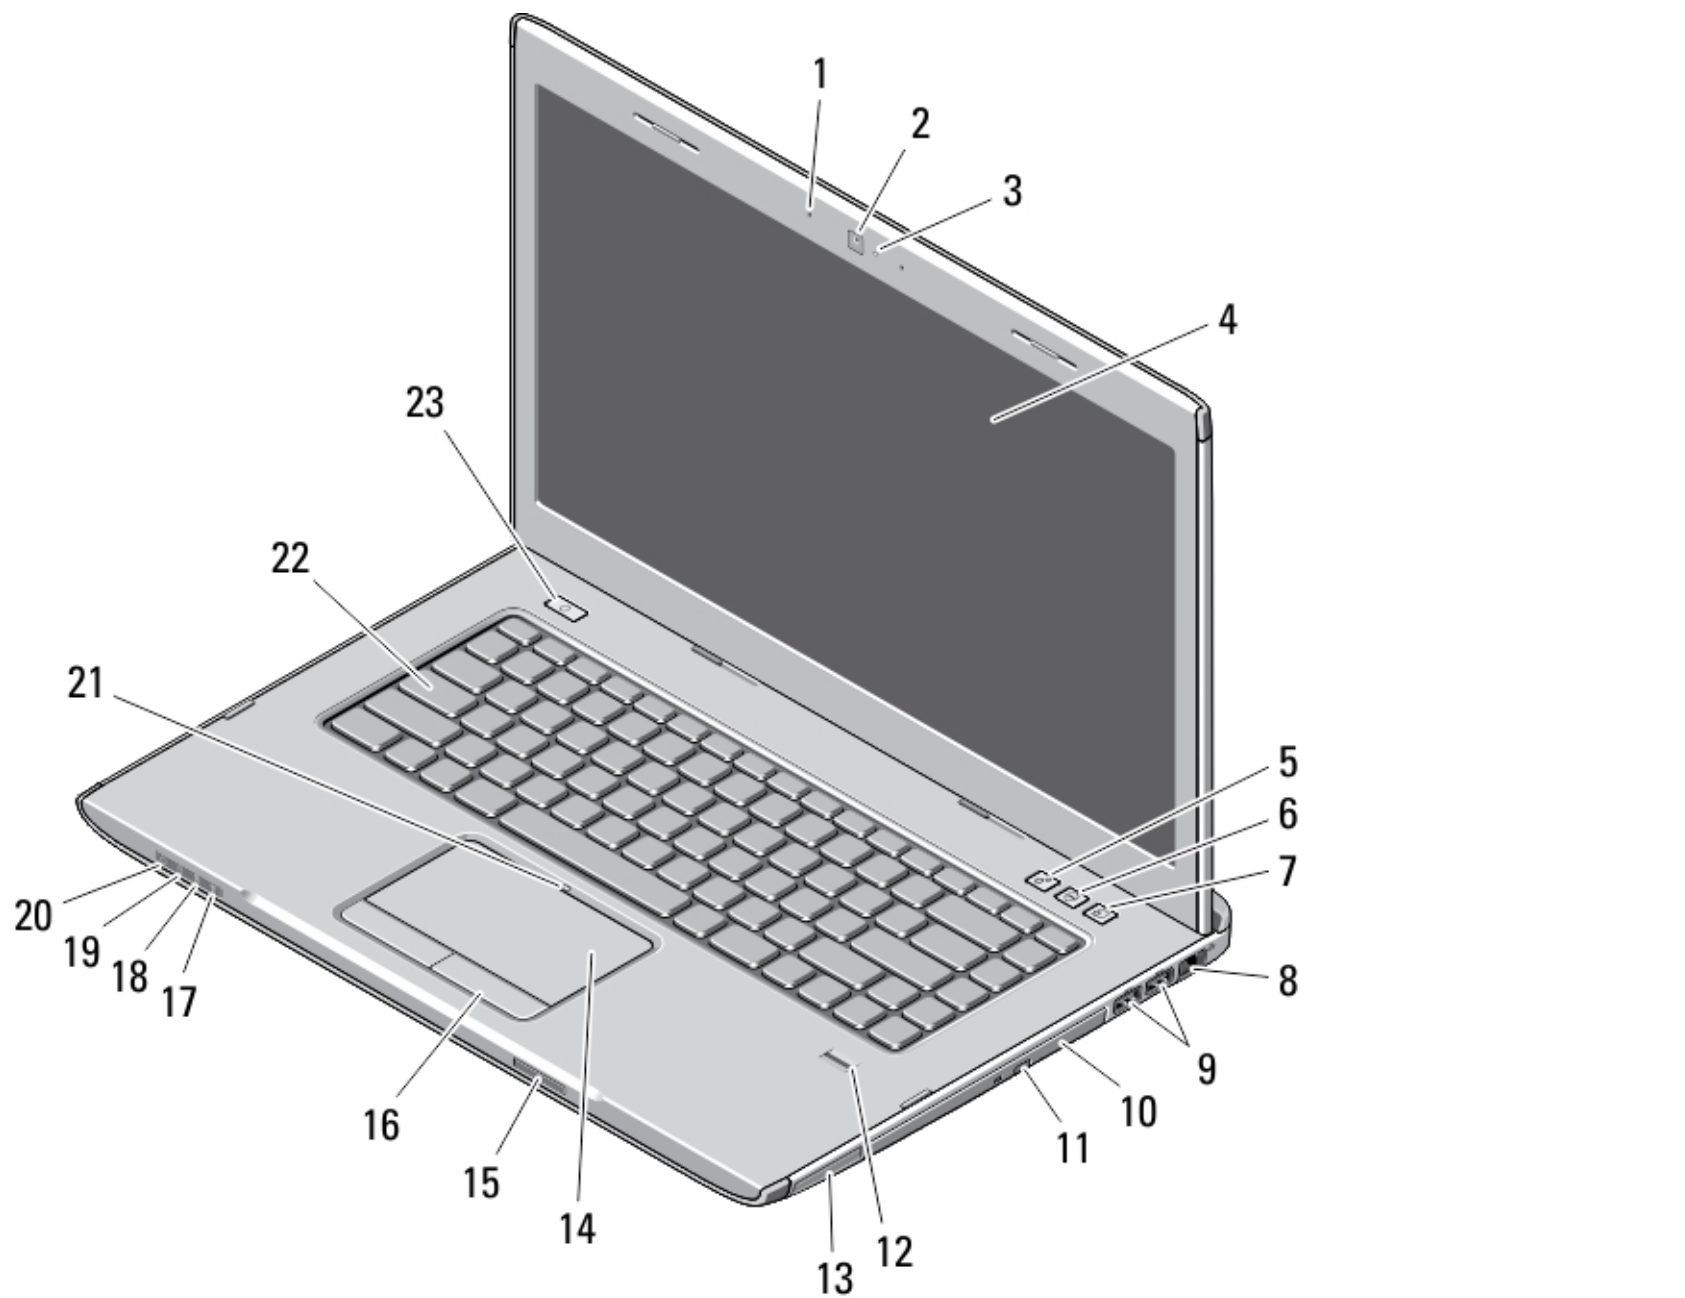


図 3. 正面図

1. マイク
2. カメラ
3. カメラステータスライト
4. ディスプレイ
5. Windows モビリティセンター
6. デルサポートセンター
7. デルインスタント起動マネージャー
8. ネットワークコネクター
9. USB 3.0 コネクター（2）
10. 光学ドライブ
11. 光学ドライブ取り出しボタン
12. 指紋リーダー
13. ExpressCard スロット
14. タッチパッド
15. SD メモリカードリーダー
16. タッチパッドボタン（2）
17. ワイヤレスステータスライト
18. バッテリーステータスライト
19. ハードディスクステータスライト
20. 電源ステータスライト
21. タッチパッドオフ LED
22. キーボード
23. 電源ボタン

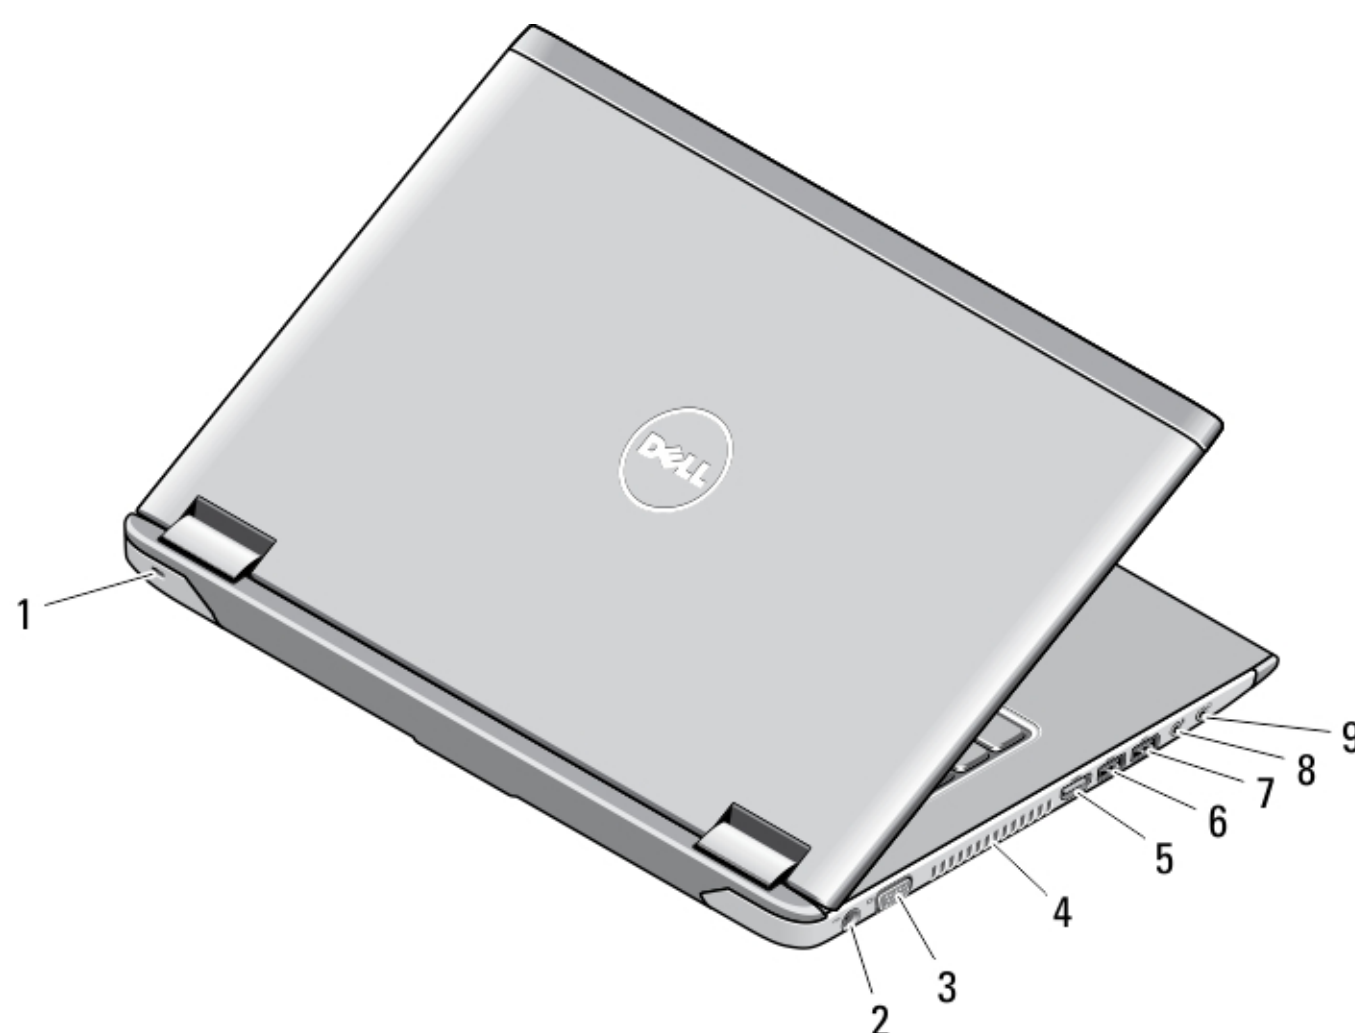


図 4. 背面図

1. セキュリティケーブルスロット
2. 電源コネクター
3. VGA コネクター
4. 冷却用通気孔
5. HDMI コネクター
6. パワード USB 3.0 コネクター
7. USB 3.0 コネクター
8. マイクコネクター
9. ヘッドフォンコネクター

クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクティスの詳細については、**www.dell.com/regulatory_compliance** を参照してください。

警告: AC アダプタは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクタと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピュータに致命的な損傷を与える恐れがあります。



注意: AC アダプタケーブルをコンピュータから外す際には、ケーブルの損傷を防ぐため、コネクタを持ち（ケーブル自体を引っ張らないでください）しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプタケーブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプタのコネクタの角度に従ってください。



メモ: ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。

1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、コンセントに差し込みます。

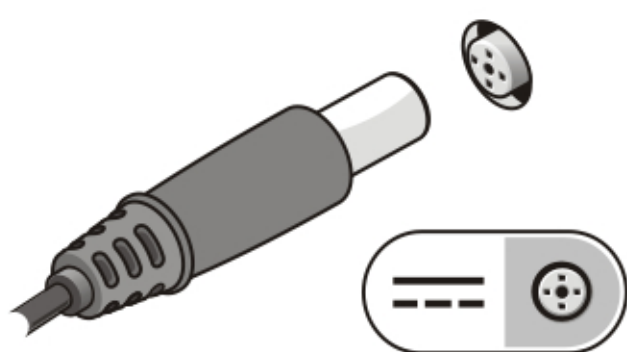


図 5. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

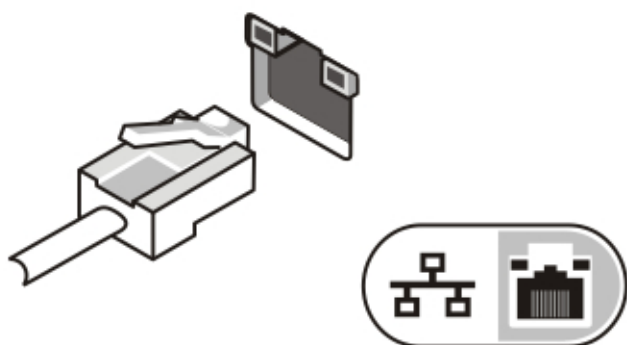


図 6. ネットワークコネクター

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します（オプション）。

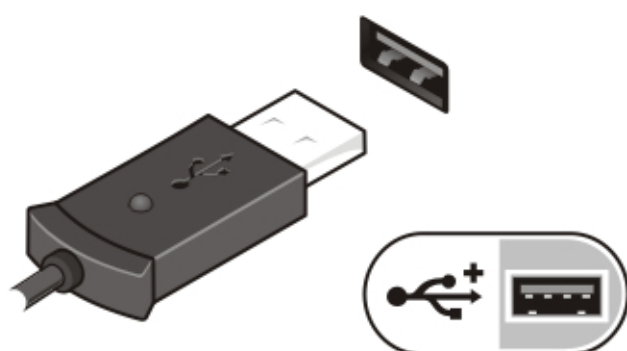


図 7. USB コネクター

4. コンピューターのディスプレイを開いて電源ボタンを押し、コンピューターの電源を入れます。



図 8. 電源ボタン

メモ: カードをインストールしたりコンピュータをドッキングデバイスやプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低 1 回はコンピュータの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めします。

仕様

メモ: 提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載しています。お使いのコンピュータの設定については、**スタート → ヘルプとサポート** をクリックして、お使いのコンピュータに関する情報を表示するオプションを選択してください。

電源	
AC アダプター	65 W および 90 W  **メモ:** 65 W AC アダプターは内蔵ビデオカード付属のコンピューターでのみ使用可能です。
入力電圧	100 VAC ～ 240 VAC
コイン型バッテリー	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量	
Vostro 3460	
高さ	30.10 mm
幅	345.50 mm
奥行き	244.00 mm
重量（バッテリーパックと光学ドライブを含む）	2.36 kg
Vostro 3560	

サイズと重量	
高さ	32.50 mm
幅	375.00 mm
奥行き	259.00 mm
重量（バッテリーパックと光学ドライブを含む）	2.61 kg

環境	
動作温度	0 ～ 35 °C

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ（www.dell.com/regulatory_compliance）を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、www.dell.com を参照してください。

- 保証
- 契約条件（米国のみ）
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、support.dell.com/manuals をご覧ください。

この文書の情報は、事前の通知なく変更されることがあります。

本書で使用されている商標 : Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude™、 Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™ は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenom™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Blu-ray Disc™ Blu-ray Disc Association（BDA）が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG、Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. は取得ライセンスのもとに使用しています。Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。

商標または製品の権利を主張する事業体を表すためにその他の商標および社名が使用されていることがあります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。